ELECTRONICA BUSHER´S
5 ASAMBLEA CLUB DE TECNICOS www.bushers.com
e-mail: luis.bustamante@bushers.com
TIP PROCEDIMIENTO CONFIGURACIÓN DVD SONY MULTIZONA
TOMADO DEL LIBRO TODO SOBRE EL DVD EDITADO POR ELECTRONICA BUSHER´S
PARA CLUB DE TECNICOS
TIP: EX 150

BOGOTA COLOMBIA luis.bustamante@bushers.com

Adjunto se encuentra el diagrama del IC de Control, del la familia de DVD DVP NS 300, el cual es muy similar con los DVD de las familias SONY NS.

El procedimiento busca definir el punto en el cual se aplica la reforma con el fin de realizar la conversión de Zona
Para la Zona 1 basta con retirar las resistencias R150 Y R154, mientras que para nuestra Zona, se Colocan las resistencias de 12K y 22K respectivamente, de acuerdo a las indicaciones de la Tabla.

Para realizar la conmutación entre una Zona y la Otra, se utiliza un interruptor tipo codo, el cual básicamente realiza la función de Aterrizar la unión de las dos resistencias (En una posición) o sencillamente dejarlas al aire (En la segunda posición).
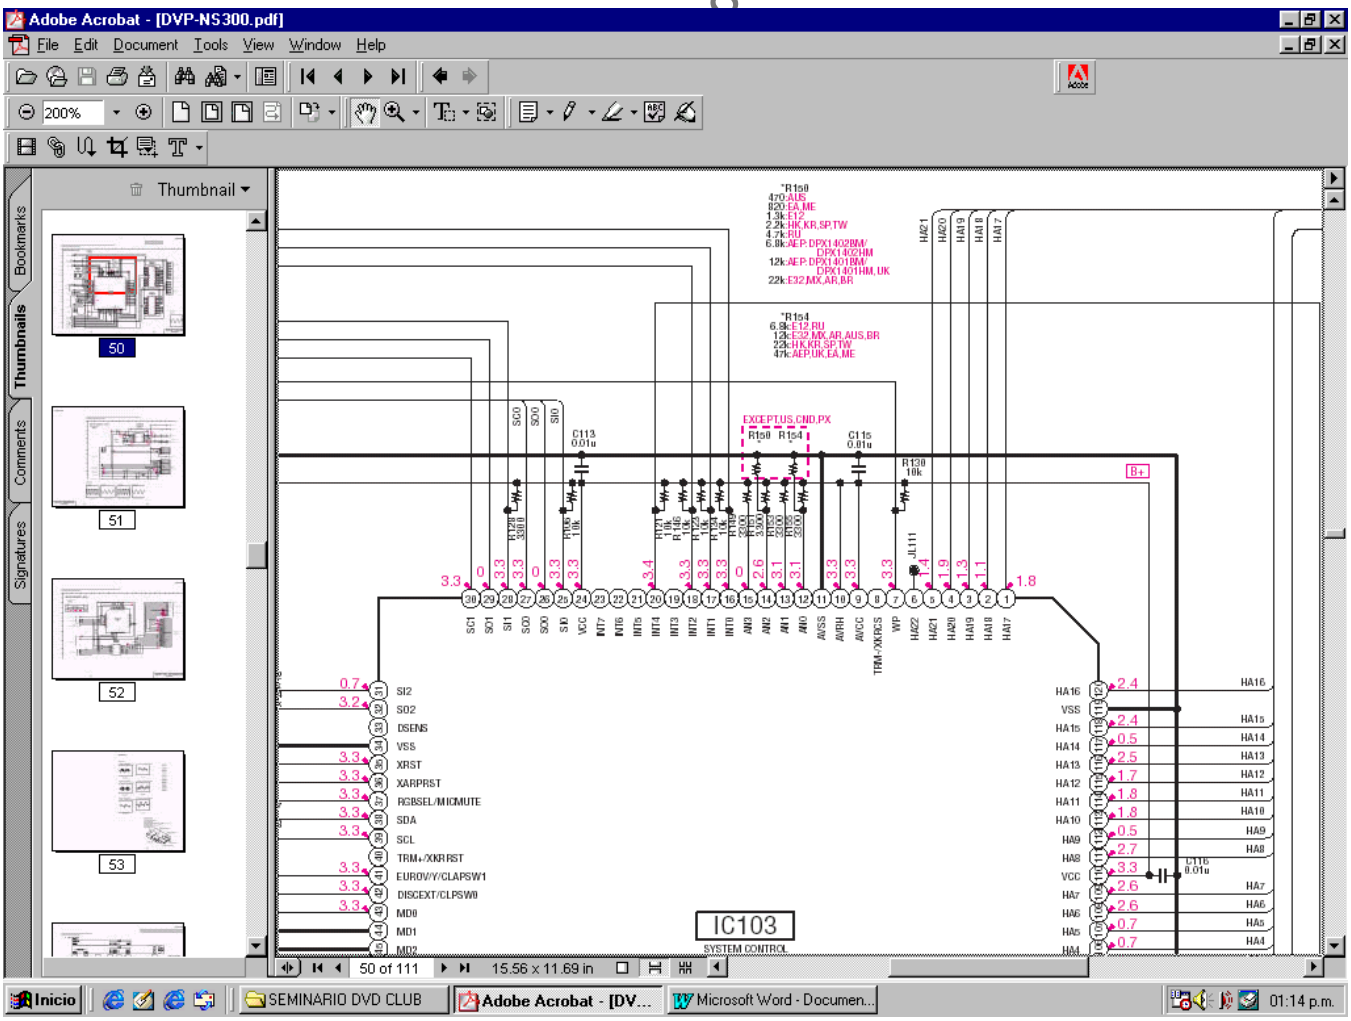
NOTA: EL DVD PLAYER DEBE ESTRA APAGADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE UNA ZONA A LA OTRA